


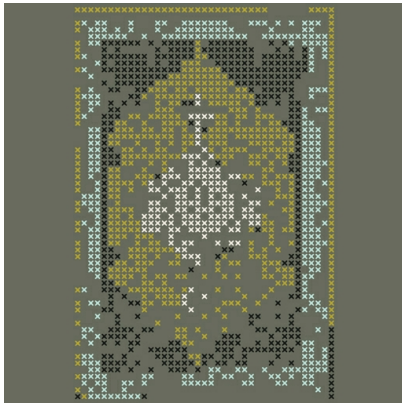

EXPLAIN CROSS STITCH ROZET 1212Y1 | MOTIF 192 X 288 CM | MOQUETTE 400 CM

GÉNÉRAL

Par la procession du Explain le VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen – conditions par l'exécution des travaux), partie C, DIN 18365 (Allemagne) respectivement les normes en vigueur pour "travaux du revêtement de sol", les règles professionnels généralement admis ainsi que l'état doivent être respectés.

Décidant de la puissance et résistance d'usure optimal ainsi que le maintien de la valeur du moquette Explain sont les préparations du substrat et le traitement des respectivement matériaux auxiliaires et revêtements de sol. Les fabricants des matériaux auxiliaires fournissons des informations détaillées concernant des pénétrantes, composés de nivellement et adhésives. Leurs instructions doivent être respecter. Se peut utiliser seulement des systèmes de produits d'un et le même fabricant.

Malgré l'inspection du qualité régulière, n'est pas possible à toujours exclure des défauts au matériel. Pour cette raison, avant à commencer avec la pose, le moquette doit être inspecter au numéro de production identique, au accordance avec le matériel du simple et aux défauts. **Des défauts visibles ne peuvent pas être admettre après la pose et coupe sur mesure.**

INSPECTION ET PRÉPARATION DU SUPPORT

L'inspection doivent être contrôler et préparer dans le respect du VOB, partie C, DIN 18365 (Allemagne) respectivement les normes en vigueur pour "travaux du revêtement de sol", les règles professionnels généralement admis ainsi que l'état de la technique. Cet doit être entre autres sans fissures, propre, sans poussière, sans matières, résistant à la traction et pression et sec durable. Attention, en fonction du type de la construction du support, au humidité résiduelle admis et éventuellement du humidité augmente.

Des supports égalisées et plates sont nécessaire par un bonne résulte des travaux du revêtement de sol.

Pour le chauffage de sol s'applique ainsi que DIN 18365 aussi DIN4725 "sols de finition chauffants". La température de la surface ne peut pas transcender 27°C.

INSTRUCTION DE POSE

Coupez des coutures sur le fil, détez le moquette en motif et fermer avec double tête tendeur et pinces à tapis

On prévu l'installateur à être quelque peu capable de dételer un dégrade. On doit à penser déjà sur le plan d'étage

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

comme on peut placer le rouleau le plus mieux. Malgré le savoir-faire du installateur, pour que il est possible à réduire le dégrade, il n'y a pas la assurance que est possible à dételer le dégrade complètement.

Par le plan d'étage on peut anticiper déjà sur le dégrade dans le moquette. Par exemple, dans couloirs c'est le plus mieux à placer en longueur. Aussi dans des magasins est souvent mieux à rouler le rouleau du entrée au arrière, parce que au traitement des bandes plus courtes en largeur un dégrade est accentué plus fort et comme ça il y a des possibilités dans plusieurs situations à réduire le dégrade du motif autant que possible.

Pour l'installateur cela signifie que un moquette comme ça demande plus de temps à traiter.

Chaque moquette doit à être acclimaté 24 heures avant l'installation dans l'espace où il sera placé. Le plupart du temps il n'est pas fait, mais avec cette moquette en motif est d'importance essentiel que le moquette est dans bien à la température. Quand il est trop froid, le moquette est trop raide à dételer.

Malgré tous des efforts du fabricant et installateur il existe la chance que un dégrade dans le moquette restera visible, l'utilisateur devrait accepter ça. Pour cette raison c'est de grande importance que l'utilisateur est informé avant sur un possible dégrade dans cette moquette en motif.

LEOXX est prêts à réfléchir sur le trajet de la conception et exécution avec l'architecte et installateur avec plaisir pour obtenir le plus bon résultat pour l'utilisateur.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

La raison pour cette information supplémentaire est que nous voulons informer des architectes, installateurs et utilisateurs de la plus bonne manière à propos de tous les aspects qui sont connus pour nous de ces merveilleux produits.

La expectation du client est souvent que cet moquette en motif est posé exactement droite. Malgré il y a fait beaucoup de attention à cela, c'est impossible à produire moquette imprimé de cette manière que se peut placer le moquette sans dégrade.

Cet est le cas par chaque fabricant de moquette et pour cette raison il y a formulé des normes Européennes concernant le dégrade du motif.

Dans les esquisses ci-dessous est indiqué quelles déviations peuvent apparaître avec les marges dans lesquelles le fabricant doit livrer. Ces déviations parfois sont plus grandes que le client prévu et peuvent apparaître aussi dans une combinaison des déviations ci-dessous. Le fabricant fait tout possible à produire avec moins dégrade et le plus souvent le réussit aussi, mais malgré tous les efforts et attention un dégrade de motif est inévitable.



Dégradé du dans le longueur (les bandes déviant dans le longueur). À comparaison du plusieurs bandes, une tolérance du 0,5% est permis, c'est-à-dire sur une bande du 10 mètre maximum 5cm de déviation.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01



Dégrade transversalement (Les bords des bandes sont au même niveau, le centre plie). La déviation de la ligne horizontale peut être 4cm au maximum, à un largeur de bande du 4 mètres.



Dégrade descendant (les bords des bandes ne sont pas au même niveau). La déviation de la ligne horizontale peut être 4cm au maximum,, à un largeur de bande du 4 mètres.




Pliez le dégrade en longueur. Déviations de la ligne verticale peuvent être 3cm au maximum.

RECOMMANDATIONS D'ADHÉSIVES

Collez moquette avec d'adhésif de moquette universel dans une surface sèche permanent, sans poussière, plate et indéformable (selon prescription du fabricant). maroufler des bandes posées après collage avec un maroufleur de moquette.

MÉTHODE DE POSE

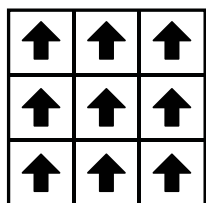

Monolithique



Voir le produit