


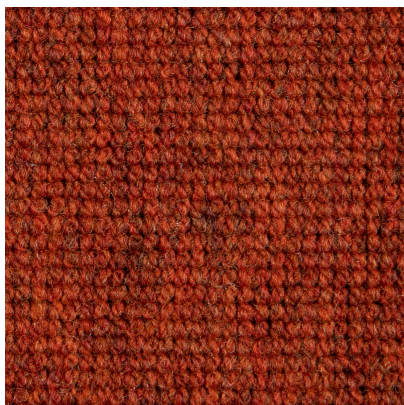

PERLON RIPS 012 | MOQUEE 200 CM

INSPECTION DU SUPPORT

La responsabilité de contrôler et préparer le support est par le tapissier/entrepreneur. Les dispositions de les procédures du contrat de la construction allemande (VOB) DIN 18 365 partie C s'appliquent. De grande importance dans cet respect sont: des substrats pock marquage o inclinés, fissures dans le sous-sol, supports qui ne sont pas et ne restent pas suffisamment sec, surfaces des substrats qui ne sont pas suffisamment firmes (résistant à la pression), des substrats qui sont trop poreux et rugueux, divergence entre le niveau du substrat et le niveau des éléments de construction adjacentes, le fait que a installé un sous-couche isolant.

PRÉPARATION DE SUPPORT

Substrats doivent se conformer à les critères de vérification du DIN 18 365. Ils doivent être propre, sec permanent, sans fissures, ainsi que résistant à la traction et pression. Assurez que tout le mortier de ciment est enlevé du sol de ciment, en utilisant des machines appropriés. Procédez de la même manière dans des sols anhydrides dans lesquelles est nécessaire – selon les normes de la fiche d'information BED – frotter, mouiller et aspirer les chapes. Apprêtez toutes les chapes qui sont traités de manière bien et professionnel avec un pourrevêtement/agent de revêtement approprié. Appliquez dans la prochaine étape un minimum du 2mm d'égalsation approprié.

INSPECTION DE MOQUETTE GRAND LARGEUR

Assurez que le moquette grand largeur de LEOXX est uniforme dans ses couleurs et motifs et sans défauts o détériorations avant commencer à couper. Les tolérances dans la production générales ne peuvent pas être vu comme défaut (c'est-à-dire dégorgeement de couleur du lot en comparaison avec des semples selon le échelle de gris DIN EN 20105-AO2>- échelle 3). La exécution d'une telle inspection est obligatoire selon les dispositions du section 13 de les procédures du contrat de la construction allemande DIN 18 365 ATV partie C. Nous soulignons gentiment que nous pouvons pas accepter des réclamations après le moquette est coupé

INSTALLER MOQUETTE ET COUPER LES BORDS POUR COUTURES COUPÉS:

Les longueurs et largeurs du rouleau livrés peuvent montrer un différence du 0,5%. Productions du moquette en général sont posé à la lumière. L'installateur a la liberté de poser le moquette à sa seule discrétion, compte tenu le largeur du moquette et à produire le plus moins quantité de la parte de coupe, sauf si convenu autrement dans la spécification des Services. Le motif des bandes de moquette qui doivent installer dans un et le même espace,

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

doivent aller dans la même direction. Quand les bandes sont coupés dans la longueur, vous devez assurer que les côtes de production sont placés entre eux pour éviter des différences de couleur.

APPOSER BANDES DES ROULEAUX DIFFÉRENTS:

Si vous devez apposer plusieurs rouleaux de moquette dans le même espace, vous les placez les uns contre les autres dans l'ordre du numéro de rouleau (par exemple primordialement 1001A, ensuite 1001B, 1001C, et cetera).

?

INSTALLATION

Les coutures doivent être coupées exclusivement avec la tête coupe centrale du Mittag. Disponible à: www.mittag-gmbh.de.

On laisse le guide de couteau passer entre les rangées de poteaux. Les coutures doivent être posées fermées. On ne peut pas utiliser des pinces à tapis avec cette qualité. Après la pose de la couture dans la couche de colle, la couture doit être marouflée immédiatement pour assurer que l'envers est pressé bien sur la couche de colle. Intentez d'éviter des coutures de la tête. Si vous devez faire une couture de la tête aux portes, coupez la moquette sur une règle en bas d'une rangée de poteaux.

Nous recommandons denture B1/A2 pour l'application de l'adhésif.

Poser conductible

Data centres et espaces qui sont exposés à des circonstances extrêmes souvent nécessitent un placement conductrice. Chaque moquette grand largeur de LEOXX fait de 100% polyamide avec fibre de carbone ou une couche préliminaire conductrice ou un envers synthétique secondaire est installé avec des caractéristiques conductrices. Pour des objectifs conducteurs une bande cuivre est utilisée de 1,5m à l'aide d'une liaison équipotentielle chaque 30 m², pour cette raison 0,5m n'est pas collé pour servir comme connexion avec la liaison équipotentielle (au sol). Toutes les travaux de connexion doivent être exécutés par un électricien selon les normes VDE.

Le moquette grand largeur sera attaché sur la surface entière du substrat prétraité à l'aide d'un adhésif à dispersion relativement conducteur de l'électricité. Respectez les instructions du fabricant d'adhésif concernant denture et évidement de copeau.

Moquette et chauffage par le sol

Tout le moquette grand largeur de LEOXX est conçu pour utiliser de chauffage par le sol en tout cas. Plusieurs fabricants des chauffages indiquent que la valeur-seuil applicable est 0,15 KW/ m². La valeur de chaque moquette de LEOXX est évidemment sous cette valeur. Voyez la dans les caractéristiques techniques.

Adhésives:

Pour garantir toutes caractéristiques indiquées, le moquette doit être collé sur le sol entier. Tous les moquettes avec un sous-couche secondaire de textile doivent être collés sur la surface du sol. Avec l'aide des adhésives à dispersion de faible émission. Des moquettes de qualité équipées d'envers secondaire dossier feutre acoustique peuvent être collés

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)


T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

sur la surface du sol entière.

Demandez votre fournisseur de colle quel colle est le mieux à appliquer, basé sur le dossier du revêtement de sol concerné et le sous-plancher.

MÉTHODE DE POSE

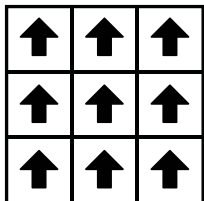

Monolithique



Voir le produit