



## PERLON RIPS 510 | DALLE 48 X 48 CM

# INSTRUCTION DE LA POSE DES DALLES DE MOQUETTE AVEC ENVERS EN FEUTRE

### GÉNÉRAL:

L'installation des dalles de moquette avec envers en feutre doit être exécuté par un professionnel, dans des circonstances égale à les circonstances dans lesquelles l'espace sera utilisé. Lisez le document complète avant installer les dalles de moquette. Dalles des moquette avec envers en feutre sont convient aux espaces résidentiels et publics, inclus des zones avec beaucoup de circulation. Ils sont pas convient aux espaces qui sont humide permanent o plus souvent, ils ne sont destiné pas non plus pour des terrains de sport. Ce manuel est basé sur en en regard des normes Européens CEN / TS 14472-4: 2003-1 et CEN / TS 14472-4: établi en 2003. Si ces normes ont pas respecté, la garantie expire. Tous les engagements souscrits avec LEOXX sont soumis à notre conditions générales, disponible sur notre site web: [www.leoxx.nl/fr](http://www.leoxx.nl/fr).

### STOCKAGE ET CONTRÔLE:

Gardez les dalles de moquette dans l'emballage original o sur une surface plate, dans un espace où la température ambiante est entre 15°C et 22°C avec un humidité relatif de 50-60%. Ne placez pas des objets lourds au-dessus des caisses. Les caisses toujours doivent être superposées 'ordonnées' (Les quatre coins droit au-dessus les uns aux autres). Ne superposez pas les caisses plus haut que 8 caisses, au stockage sur palettes originaux. Des défauts visibles ne peuvent pas être rependre après la pose et coupe sur mesure des dalles. Rapportez des défauts visibles toujours au préalable selon notre conditions générales.

### PRÉPARATION DU SUPPORT ET EGALISATIONS:

Le support doit être plat, résistant à la pression, sans fissures et sec permanent. Assurez en outre que le substrat est libre du contaminants comme sale et poussière, huile, gras o autres contaminants. Retirez le vieux revêtements de sol et adhésives attentivement et récupérez des parties endommagés o fissures dans les substrat. Traitez la surface conséquent avec un apprêt et égalisez le substrat. Utilisez pour cela seulement des systèmes de produit d'un et le même fabricant et suivez strictement ses dispositions. Ils seront différentes en fonction du type de surface (béton, anhydrite, bois, etc.). L'égalisation doit être fait sec, poncé et sans poussière avant que se peut appliquer le antidérapant et revêtement de sol.

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

**PLACEMENT:****Acclimatation**

Placez les dalles de moquette dans l'espace 24 heures avant de la installation. La température du sol doit être 15°C au minimum et la température ambiante doit être comprise entre 18°C et 25°. L'humidité relative doit être comprise entre 55% et 75%. Si le matériel est installé sur des sols avec chauffage par le sol, les prochaines mesures préventives spéciales sont nécessaires:

- Vérifiez si le chauffage par le sol fonctionne bien (et que le protocole de démarrage est exécuté avec un nouveau sol) avant de continuer avec l'installation.
- Tenez compte d'un temps durcissement au minimum de 21 jours pour béton.
- Maintenez le sol pendant trois jours à 25°C et augmentez la température graduellement pendant quatre jours à la température maximale. Récupérez des éventuelles fissures et réchauffez à nouveau pendant 14 jours.
- Désactivez le chauffage par le sol au minimum de 48 heures avant de l'installation des dalles de moquette et laissez le chauffage par le sol désactivé au minimum de 48 heures après la terminaison du processus d'installation.
- Utilisez si nécessaire un autre système de chauffage pour assurer une température suffisante pendant l'installation.
- Augmentez après le placement du revêtement de sol graduellement jusqu'à 27°C au maximum. Des températures plus élevées que 27°C doivent être évitées aussi si il y a des canalisations sur le substrat.

**Antidérapant/système adhésif**

Demandez votre fournisseur de colle quel colle est le mieux à appliquer, basé sur le dossier du revêtement de sol concerné et le sous-plancher.

Suivez les recommandations et conseils du fabricant d'adhésifs et toujours lisez les bien.

**Couper:**

Avant de la coupe, contrôlez le matériel aux points suivants:

- Produit et couleur correspondent à la commande.
- Quantité livrée correspondent à la commande.
- Mesures et aspects sont justes. En cas des défauts ou dommages durant le transport contactez notre équipe commerciale avant de couper ou installer le matériel. LEOXX n'accepte pas des claims au matériel manipulé ou installé.
- Inspectez si toutes les caisses pour une zone déterminée ont des numéros de lot identiques pour assurer une bonne correspondance des couleurs.
- Tenez en compte avec les calculs de la quantité du revêtement de sol requis de la perte de coupe, à côté de la surface de l'espace à couvrir.

**Installation:**

Commencez avec tracer une ligne médiane et cœur (X/Y), assurez-vous que la dalle au bord est plus grande que la

**LEOXX B.V.**

Sasdiijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E [info@leoxx.com](mailto:info@leoxx.com) | I [www.leoxx.com](http://www.leoxx.com)

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

moitié du dalle (par exemple, si le dalle est 50x50cm, le dalle au bord doit être 25x50cm au minimum). Si ce n'est pas le cas, vous déplacez la ligne médiane et cœur 25cm vers la droite o gauche.

Des dalles de moquette peuvent être posées en damier ou demi-brique. Chaque dalle est marqué au dos avec une flèche ce qui indique la direction. Par poser les dalles en quart de tour o damier, l'effet de couleur est complètement différent.

legrichting-dambord.png

legrichting-brick.png

S1: damier

S2: demi-brique

Des dalles de moquette avec un envers en feutre généralement ne glissent pas facilement au antidérapant. Une aide à faciliter ça est la utilisation d'un dalle de pvc avec le même mesure et pulvériser celui avec des silicones liquides o alternativement avec cockpitspray. Par placer le dalle de pvc 10cm depuis le dalle déjà posé avec le dalle à installer en plus de celui, c'est facile à déplacer le dalle à installer ensemble avec le dalle de pvc. Quand le dalle de moquette est situé au bon endroit, se peut tirer le dalle de pvc de dessous. Assurez que le dalle de moquette à installer se ne déplace pas par maintenez-les en place avec un genou et main libre.

Utilisez une maroufleur de moquette du 50kg sur le sol entière, à partir du centre et déroulé aux bordes. Pour des projets avec plus d'une chambre vous utilisez la maroufleur après la finition de chaque chambre, avant à commencer dans la prochaine chambre.

## PROTÉGER LE NOUVEAU SOL

Couvrez le sol après l'installation directement avec un film o carton. Ainsi se évite des détériorations qui se peuvent produire par des constructions exécutés après le placement du revêtement de sol.


## MÉTHODE DE POSE

### LEOXX B.V.


Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

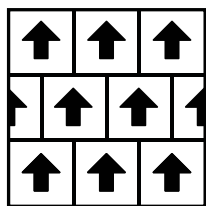

Recouvrement

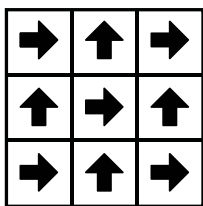

Damier



Voir le produit