


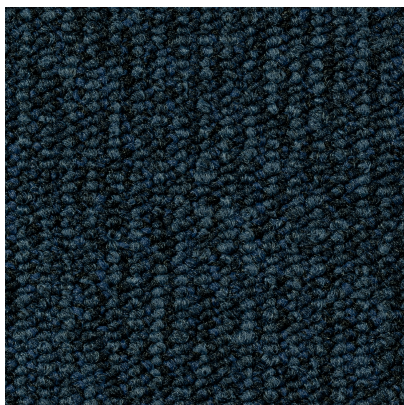

PLANA LIVORE 335 | DALLE 96 X 96 CM

GÉNÉRAL:

L'installation des dalles de moquette Plana Livore avec dossier en feutre doit être exécuté par un professionnel, dans des circonstances égale à les circonstances dans lesquelles l'espace sera utilisé. Lisez le document complète avant installer les dalles de moquette Plana Livore. Dalles des moquette avec dossier en feutre sont convient aux espaces résidentiels et publics, inclus des zones avec beaucoup de circulation. Elles ne sont pas convient aux espaces qui sont humide permanant ou plus souvent. Elles ne sont destiné pas non plus pour des terrains de sport. Ce manuel est basé sur en en regard des normes Européens CEN / TS 14472-4: 2003-1 et CEN / TS 14472-4: établi en 2003. Si ces normes ont pas respecté, la garantie expire. Tous les engagements souscrits avec LEOXX sont soumis à notre conditions générales, disponible sur notre site web: www.leoxx.com/fr.

STOCKAGE ET CONTRÔLE:

Gardez les dalles de moquette dans l'emballage original ou sur une surface plate, dans un espace où la température ambiante est entre 15°C et 22°C avec un humidité relatif de 50-60%. Ne placez pas des objets lourds au-dessus des caisses. Les caisses toujours doivent être superposées 'ordonnées' (Les quatre coins droit au-dessus les uns aux autres). Ne superposez pas les caisses plus haut que 8 caisses, au stockage sur palettes originaux. Des défauts visibles ne peuvent pas être rependre après la pose et coupe sur mesure des dalles. Rapportez des défauts visibles toujours au préalable selon notre conditions générales.

PRÉPARATION DU SUPPORT ET EGALISATION:

Le support doit être plat, résistant à la pression, sans fissures et sec permanent. Assurez en outre que le substrat est libre du contaminants comme sale et poussière, huile, gras ou autres contaminants. Retirez le vieux revêtements de sol et adhésives attentivement et récupérez des parties endommagés ou fissures dans les substrat. Traitez la surface conséquent avec un apprêt et égalisez le substrat. Utilisez pour cela seulement des systèmes de produit d'un et le même fabricant et suivez strictement ses dispositions. Ils seront différentes en fonction du type de surface (béton, anhydrite, bois, etc.). L'égalisation doit être fait sec, poncé et sans poussière avant que se peut appliquer le antidérapant et revêtement de sol.

PLACEMENT:

Acclimatation

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Placez les dalles de moquette dans l'espace 24 heures avant de la installation. La température du sol doit être 15°C au minimum et la température ambiante doit être comprise entre 18°C et 25°. L'humidité relative doit être comprise entre 55% et 75%. Si le matériel est installé sur des sols avec chauffage par le sol, les prochaines mesures préventives spéciales sont nécessaires:

- Vérifiez si le chauffage par le sol fonctionne bien (et que le protocole de démarrage est exécuté avec un nouveau sol) avant de continuer avec l'installation.
- Tenez compte d'un temps durcissement au minimum de 21 jours pour béton.
- Maintenez le sol pendant trois jours à 25°C et augmentez la température graduellement pendant quatre jours à la température maximale. Récupérez des éventuelles fissures et réchauffez à nouveau pendant 14 jours.
- Désactivez le chauffage par le sol au minimum de 48 heures avant de l'installation des dalles de moquette Plana Livore et laissez le chauffage par le sol désactivé au minimum de 48 heures après la terminaison du processus d'installation.
- Utilisez si nécessaire un autre système de chauffage pour assurer une température suffisante par l'installation.
- Augmentez après le placement du revêtement de sol graduellement jusqu'à 27°C au maximum. Des températures plus grandes que 27°C doivent être évitées aussi si il y a des canalisations sur le substrat.

Antidérapant/système adhésif

Demandez votre fournisseur de colle quel colle est le mieux à appliquer, basé sur le dossier du revêtement de sol concerné et le sous-plancher.

Suivez les recommandations et conseils du fabricant d'adhésifs et toujours lisez les bien.

Couper:

Avant de la coupe, contrôlez le matériel aux points suivants:

- Produit et couleur correspondent à la commande.
- Quantité livrée correspondent à la commande.
- Mesures et aspects sont justes. En cas des défauts ou dommages durant le transport contactez notre équipe commerciale avant de couper ou installer le matériel. LEOXX n'accepte pas des claims au matériel manipulé ou installé.
- Inspectez si toutes les caisses pour une zone déterminée ont des numéros de lot identiques pour assurer une bonne correspondance des couleurs.
- Tenez en compte avec les calculations de la quantité du revêtement de sol requis de la perte de coupe, à côté de la surface de l'espace à couvrir.

Installation:

Commencez avec tracer une ligne médiane et cœur (X/Y), assurez-vous que la dalle au bord est plus grande que la moitié de la dalle (par exemple, si la dalle est 50x50cm, la dalle au bord doit être 25x50cm au minimum). Si ce n'est pas le cas, vous déplacez la ligne médiane et cœur 25cm vers la droite ou gauche.

Chaque dalle est marquée au dos avec une flèche ce qui indique la direction.

LEOXX B.V.

Sasdiijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com


IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Utilisez un maroufleur de moquette du 50kg sur le sol entière, à partir du centre et déroulé aux bordes. Pour des projets avec plus d'une chambre vous utilisez la maroufleur après la finition de chaque chambre, avant à commencer dans la prochaine chambre.


Protéger le nouveau sol

Couvrez le sol après l'installation directement avec un film ou carton. Ainsi se évite des détériorations qui se peuvent produire par des constructions exécutés après le placement du revêtement de sol.

MÉTHODE DE POSE

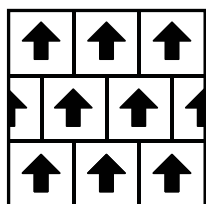

Recouvrement

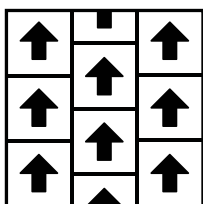

Pierre de taille



Voir le produit