



PURLINE 1500 PLR395C | MELBOURNE OAK NATURAL | LÉ 200 CM

WINEO PURLINE 1500 SOLS ORGANIQUES | LÉ

GÉNÉRAL

Avec cette instruction nous vous voulons informer sur les exigences particulières pour une installation réussie de PURLINE 1500 Rouleau à coller. Veuillez noter que le revêtement de sol polyuréthane est une catégorie de produit distincte selon la norme EN 16776 et suivez les instructions de pose. Pour plus d'information, veuillez consulter les spécifications techniques dans la page de produit.

RECEVOIR DES MATÉRIAUX, CONDITIONNER ET STOCKAGE

Contrôlez avant la préparation si les produits livrés sont en bon état. Les rouleaux doivent être stockés à la verticale. Tous les produits découpés ou posés ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Vérifiez avant de la pose les produits à la couleur et numéro de lot. Ne posez dans une même pièce que des bandes provenant de lots identiques.

Les normes, directives et réglementations nationales en vigueur, ainsi que les consignes et les règles de l'art appliquent à l'installation de PURLINE 1500 rouleaux à coller. Notez en particulier les directives suivantes.

INSPECTION DU SUPPORT

Le poseur doit s'assurer que le support est prêt à être installé avant de procéder à la mise en place du sol et signaler d'éventuelles réserves. En particulier en cas de:

- des irrégularités importantes
- un support non suffisamment sec
- un support fragile trop poreux et trop rugueux
- des surfaces de supports souillées, par exemple par de l'huile, de la cire, du vernis et des résidus de peinture
- une surface trop élevée par rapport aux éléments de construction avec lesquels le sol doit faire raccord

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

- une température de support inappropriée
- des conditions ambiantes mal adaptées
- l'absence de données sur le chauffage en cas de plancher chauffant
- une bande de rive non saillante
- l'absence de marquage de points de mesure pour les planchers chauffants
- l'absence d'un plan des joints

Pour égaliser les irrégularités et obtenir un support absorbent égal, c'est recommandé à appliquer un composé de nivellement approprié dans une couche suffisamment épaisse avec la technique 'squeegee'. Des supports non-absorbants ou supports qui sont bloqués contre l'humidité ascensionnelle doivent être égalisés avec une épaisseur de couche d'au moins 3,0mm. Veuillez suivre les instructions du fournisseur des matériaux de construction. Lors de la pose de sols PURLINE 1500 en rouleau à coller sur des planchers chauffants, il convient de respecter la norme EN1264-2 (Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées, Partie 2) à côté des prescriptions nationales. La température de surface ne peut pas être constamment plus haute que 27°C.

Les matériaux suivants sont être utilisés pendant la pose:

1. Thermomètre hygromètre
2. Crayon
3. Mètre
4. Cutter Delphin avec lames à crochets et lames trapèze
5. Cordeau à tracer
6. Peigne à coller (taille de denture A2)
7. Linocut
8. Roulette à maroufler
9. Planche de pression
10. Maroufleur (50 kg mini.)

Acclimatisation:

Le sol PURLINE 1500 Rouleau à coller doit être découpé sur mesure et acclimaté en horizontale dans la pièce où auront lieu les travaux au moins 24 heures avant de la pose selon les conditions suivantes : une température du sol entre 15 et 25°C, une température ambiante de la pièce plus haute que 18°C et une humidité relative de l'air moins que 65%. Cela garantit une pose optimale des bandes. Si un déploiement des rouleaux n'est pas possible, desserrer légèrement les rouleaux et les entreposer à la verticale après de la découpe. Les matériaux de pose auxiliaires aussi doivent être acclimatés.

Il faut s'assurer que le climat dans la pièce reste constant aussi bien pendant l'acclimatation que pendant la phase de prise de la colle. Les conditions climatiques mentionnées avant doivent rester constantes au moins 72 heures avant, pendant et après la pose du revêtement. Le chauffage du sol doit rester à une température constante entre 18 et 22°C pendant ce temps.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Pose:

Les lés PURLINE 1500 Rouleau à coller doit être posé dans le même sens. Les bords usinés doivent en principe être réduits avant de procéder au collage. Posez le revêtement de sol dans le sens de la longueur en le faisant chevaucher sur environ 2cm par bande en prévision de la future découpe des bords. Pour les décors bois, respecter le rapport n'est pas indispensable, mais une marge d'au moins 10cm par bande est nécessaire pour garantir un décalage des languettes frontales. Lors de la découpe des bords, veiller à effectuer celle-ci en bordure de la languette, en conservant la languette sur l'autre côté. Si un jointoiement ultérieur du revêtement est prévu, la découpe du bord doit être effectuée directement dans la languette.

- Rabattez ou faites rouler les bandes vers le centre de la pièce. Pour une pose parfaitement rectiligne de la colle, utilisez un cordeau à tracer.
- Ensuite, appliquez avec un peigne à coller l'adhésive approprié de manière homogène en procédant par bande selon les instruction du fabricant de l'adhésif. Un peigne à coller avec denture A2 TKB est recommandée pour cela.
- Faites glisser les bandes environ 10cm dans la colle fraîchement posée pour éviter la formation d'irrégularités au séchage plus tard. Répétez cela sur le côté opposé.
- Laissez la colle s'aérer en suivant les consignes du fabricant, en tenant compte des conditions climatiques de la pièce. Posez le revêtement dans le lit de colle en phase pégoité, ou << Tack >>. (Attention : pas de collage sur lit adhésif).
- Pour obtenir une installation optimale, le sol doit être marouflé soigneusement immédiatement après la pose dans le lit de colle en partant du centre et en vous dirigeant vers les bords (par exemple avec un maroufleur en liège ou maroufleur classique).

Découpe des jointures:

Découpez la jointure immédiatement après avoir posé et marouflé le sol avec un outil de découpe adapté (par exemple << Linocut >> ou pointe à tracer) en respectant un espace d'environ 0,5mm entre chaque extrémité du revêtement, puis passez une nouvelle fois le bord à la roulette. Les jointures qui ne doivent pas être jointoyées peuvent être découpées sur maximum 0,3mm d'épaisseur sans compression. Un intervalle entre les joints plus important peut être nécessaire en relation avec des conditions climatiques différentes sur le chantier et des temps de réaction associés des colles utilisées. Effectuez au besoin un essai de collage.

Après, mais sans dépasser 30 minutes après du marouflage manuel, passez le revêtement avec un maroufleur (pois mini. 50 kg) en effectuant des allers et retours lents et réguliers. Veillez à ce que toute la surface du revêtement est couvert suffisamment avec de colle.

Découpez le revêtement tout autour, ainsi que les joints latéraux sont laissés ouverts afin d'éviter les ponts phoniques et les compressions contre les murs et les chambranles. Une fois une partie de la surface posée et toutes les jointures découpées, passez soigneusement la surface et tous les bords au rouleau. Rabattez le revêtement de sol du côté opposé également. Évitez les accumulations de colle sur les bords du revêtement. Après l'avoir laissé reposer le temps nécessaire, positionnez le revêtement dans le lit de colle, bande après bande, et marouflez-le/passez-le au rouleau soigneusement, comme indiqué ci-dessus.

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Il est généralement recommandé d'isoler thermiquement les arêtes de jointures dans les secteurs à contraintes hygiéniques et les zones humides. Effectuez l'opération au plus tôt 24 heures après de la pose ou après la colle est prise (suivez les instructions du fabricant).

Soudure à chaud:

Fraisez les jointures sur une profondeur minimale de 2,00mm et une largeur maximale de 3,5mm. Rabotez les jointures sur les bords à la largeur et la profondeur voulues à l'aide d'un lisseur à joints adapté.

Réglez le poste de soudure sur 450°C. Pour poser le fil, utilisez une base de soudage rapide de 5,0mm.

Aplissez le fil encore chaud sur la moitié à l'aide du couteau à araser << Mozart >> avec plaque d'écartement (0,7mm). Laissez refroidir entièrement le fil excédentaire et aplissez-le au même niveau que la surface du revêtement de sol à l'aide du couteau à araser (sans plaque d'écartement).

Matériau de jointolement 2-K:

Le scellement des joints de sol avec des produits d'étanchéité à deux composants est possible si nécessaire après consultation préalable du service technique de Windmöller GmbH.

La surface ne peut être utilisée qu'une fois que la colle a entièrement pris (suivez les instructions du fabricant de colle). Attention, pour les ouvrages terminés mais encore non acceptés, le preneur d'ordre se doit d'entretenir le sol en le protégeant de toute détérioration qui pourrait être entraînée par les travaux suivants. Utilisez exclusivement un matériau de couverture perméable à la vapeur. Lorsque l'ouvrage est accepté en partie, cette obligation incombe alors au client pour les parties acceptées. Pour obtenir une installation optimale avec une perte de coupe minimale, il est recommandé de mesurer la pièce et de l'organiser en fonction du format du sol et du schéma de pose. Il est recommandé de mesurer les trois premières rangées de lames, y compris la distance au bord, sur le support avec un cordeau à tracer.

Ensuite, appliquez avec un peigne à coller l'adhésive approprié de manière homogène selon les instructions du fabricant de l'adhésif. Un peigne à coller avec denture A2 TKB est recommandée pour cela. Il est recommandé d'utiliser des colles de dispersion à faibles émissions et sans solvant. Veuillez suivre les traitements descriptifs du fabricant de colle. Laissez la colle s'aérer en suivant les consignes du fabricant, en tenant compte des conditions climatiques de la pièce. Posez les dalles ou lames dans le lit de colle en phase pégoité, ou << Tack >>. (Attention: pas de collage sur lit adhésif).

Les dalles et lames PURLINE doivent être posés de façon jointive et sans tension dans le lit de colle. Pour obtenir un motif d'installation attractif, il est recommandé de décaler les éléments (pour les lames, environ 30cm).

Ensuite, les éléments sont scellés sur toute la surface à l'aide d'un appareil à maroufler approprié. Il est recommandé d'utiliser une roulette à maroufler ou un couteau à maroufler. Pour obtenir une installation idéale, veillez à ce que toute la surface du revêtement est couverte suffisamment avec de colle.

Marquez l'élément à poser et découpez-le précisément sur mesure, en sorte de laisser ouverts les joints latéraux afin d'éviter les ponts phoniques et les compressions contre les murs et les chambranles.

Pour obtenir une transition nette et uniforme avec les revêtements existants/attenants, il est recommandé d'utiliser un Linocut.

LEOXX B.V.

Sasdiik 14, 8281 BM Genemuiden (NL)


T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

Après les étapes du marouflage manuel et de découpe des dalles et lames, passez le revêtement au rouleau maroufleur (poids mini. 50 kg) en effectuant des allers et retours lents et réguliers. Il est recommandé d'utiliser une roulette de marouflage pour les zones inaccessibles au rouleau, en particulier les zones au bord.

La surface ne peut être utilisée qu'une fois que la colle a entièrement pris (suivez les instructions du fabricant de colle). Attention, pour les ouvrages terminés mais encore non acceptés, le preneur d'ordre se doit d'entretenir le sol en le protégeant de toute détérioration qui pourrait être entraînée par les travaux suivants. Utilisez exclusivement un matériau de couverture perméable à la vapeur. Lorsque l'ouvrage est accepté en partie, cette obligation incombe alors au client pour les parties acceptées.

MÉTHODE DE POSE

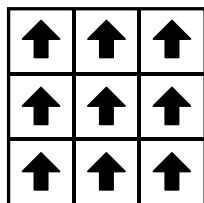

Monolithique



Voir le produit