


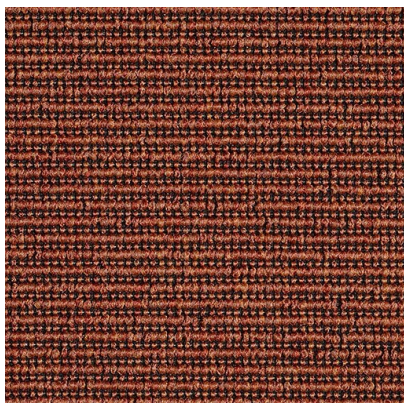

TAURUS KONTUR 200 | TAPIJT CA. 197 CM

INSPECTIE VAN DE ONDERVLOER

De verantwoordelijkheid voor het controleren en voorbereiden van de ondervloer ligt bij de stoffeerder/aannemer. De bepalingen van de Duitse constructie Contractprocedures (VOB) DIN 18 365 Deel C zijn in dit opzicht van toepassing. Van groot belang in dit verband zijn: hellende of pock-gemarkeerde ondervloeren, scheuren in de ondergrond, ondervloeren die niet droog genoeg zijn en blijven, ondervloeroppervlakken die niet stevig (drukvast) genoeg zijn, ondervloeren die te poreus en ruw zijn, discrepantie tussen het niveau van de ondervloer en het niveau van de aangrenzende bouwdelen, het feit dat een isolerende onderlaag is geïnstalleerd.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERVLOER

Ondervloeren moeten voldoen aan de verificatiecriteria van DIN 18 365. Ze moeten schoon, permanent droog, vrij van scheuren zijn, evenals spannings- en drukbestendig. Zorg ervoor dat alle cementmortel van de cementvloer is verwijderd, gebruikmakend van geschikte machines. Ga op een anhydride vloeren op dezelfde manier te werk, waarbij het noodzakelijk is -onder de normen van het BED-informatieblad- de dekvloeren te schrobben, te bevochtigen en te stofzuigen. Pre-coat / primer alle dekvloeren die op een goede en professionele manier zijn verwerkt met een geschikte voorcoating / coatingmiddel. Breng in een volgende stap minimaal 2 mm geschikte egalisatie aan.

INSPECTIE VAN KAMERBREED TAPIJT

Zorg ervoor dat het kamerbreed tapijt van LEOXX uniform is in zijn kleuren en patronen en vrij van fouten of beschadigingen voordat je begint met snijden. Algemene productietoleranties mogen niet worden gezien als fout (dwz kleurafloop van batch vergeleken met monster volgens de grijschaal DIN EN 20105-AO2?- schaal 3). Het uitvoeren van een dergelijke inspectie is verplicht volgens de bepalingen van sectie 13 van de Duitse bouwcontractprocedures DIN 18 365 ATV deel C. We benadrukken je vriendelijk op jouw begrip dat er geen verdere claims meer worden herkend nadat het tapijt is gesneden.

TAPIJTEN LEGGEN EN DE RANDEN AFSNIJDEN VOOR GESNEDEN NADEN

De geleverde rollengtes en breedte kunnen een verschil van 0,5% vertonen. Tapijtproducties worden over het algemeen gelegd naar de lichtinval. Het staat de stoffeerder vrij het tapijt naar eigen inzicht te leggen, rekening houdend met de tapijtbreedte en de minste hoeveelheid te produceren snijverlies, tenzij anders is overeengekomen in

LEOXX B.V.

Sasdiijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

de specificatie van Diensten. Het patroon van de tapijtbanen die in één ruimte moeten worden geïnstalleerd, moeten in dezelfde richting lopen. Wanneer je de banen in de lengte snijdt, moet je ervoor zorgen dat de productiekanten tegen elkaar komen te liggen om kleurverschillen te voorkomen.

BANEN VAN VERSCHILLEN ROLLEN AANBRENGEN

Als je meerdere tapijtrollen in de dezelfde ruimte moet aanbrengen, leg je ze naast elkaar in de volgorde van de rolnummers (bijvoorbeeld eerst 1001 A, dan 1001B, 1001C, enzovoort).

INSTALLATIE

De naden dienen uitsluitend met de bovensnijder van Mittag gesneden te worden. Verkrijgbaar bij: www.mittag-gmbh.de

Men laat de geleider van het mes tussen de polenrij door lopen. De naden dienen gesloten gelegd te worden. Je mag bij deze kwaliteit geen nadenklemmen gebruiken. Na het leggen van de naad in het lijmbed dient de naad gelijk gewalst te worden om ervoor te zorgen dat de achterrug goed in het lijmbed gedruwd wordt. Probeer kopse naden te voorkomen. Moet je bij deuropeningen toch een kopse naad maken, snij dan langs een rij onder in de polenrij het tapijt door.

Wij adviseren B-1/ A2 vertanding voor het aanbrengen van de lijm.

Geleidend leggen

Datacenters en ruimtes die worden blootgesteld aan extreme omstandigheden vereisen vaak geleidende plaatsing. Elk kamerbreed tapijt van LEOXX gemaakt van 100% polyamide met koolstofvezel of een geleidende voorlaag of een synthetische tweede rug worden geïnstalleerd met geleidbaarheidseigenschappen. Voor geleidingsdoeleinden wordt een koperstrip van 1,5 m gebruikt met behulp van een potentiaalvereffening elke 30 m², waardoor 0,5 m niet wordt gelijmd om te dienen als verbinding met de potentiaalvereffening (naar de grond). Alle verbindingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een elektricien in overeenstemming met de VDE-normen.

Het kamerbreed tapijt zal worden gehecht over het gehele oppervlak van de voorbehandelde ondervloer met behulp van een redelijk elektronisch geleidende dispersielijm. Houd je aan de verwerkingsrichtlijnen van de lijmfabrikant op het gebied van vertanding en spaanuitsparing.

Tapijt en vloerverwarming

Al het kamerbreed tapijt van LEOXX is ontworpen om in elk geval vloerverwarming te kunnen gebruiken. Diverse verwarmingsfabrikanten geven aan dat de geldende drempelwaarde 0,15 KW/m² is. De waarde van elk tapijt van LEOXX is duidelijk onder deze waarde. Zie technische gegevens hiervoor.

Lijmen

Om alle aangegeven eigenschappen te garanderen, moet het tapijt over de gehele vloer worden gelijmd. Alle tapijten

LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

met een secundaire onderlaag van textiel moeten met behulp van lage emissie dispersielijmen op het vloeroppervlak worden verlijmd. Tapijtkwaliteiten voorzien van een secundaire akoestische viltrug/backing kunnen over de hele oppervlakte op de vloer worden gelijmd.

Vraag je lijmleverancier welke lijm je het beste kunt gebruiken, gebaseerd op de backing van de desbetreffende vloerbedekking en de ondervloer.

LEGRICHTING

Één richting



Bekijk product