



## EXPLAIN CROSS STITCH TT 1202-Ho3 | DALLE 48 X 48 CM

### >GÉNÉRAL

Par la procession du Explain Cross Stitch TT le VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen – conditions par l'exécution des travaux), partie C, DIN 18365 (Allemagne) respectivement les normes en vigueur pour "travaux du revêtement de sol", les règles professionnels généralement admis ainsi que l'état doivent être respectés.

Décidant de la puissance et résistance d'usure optimal ainsi que le maintien de la valeur du moquette Explain sont les préparations du substrat et le traitement des respectivement matériaux auxiliaires et revêtements de sol. Les fabricants des matériaux auxiliaires fournissons des informations détaillées concernant des pénétrantes, composés de nivellement et adhésives. Leurs instructions doivent être respecter. Se peut utiliser seulement des systèmes de produits d'un et le même fabricant.

Malgré l'inspection du qualité régulière, n'est pas possible à toujours exclure des défauts au matériel. Pour cette raison, avant à commencer avec la pose, les dalles de moquettes doivent être inspecter au numéro de production identique, au accordance avec le matériel du semple et aux défauts. **Des défauts visibles ne peuvent pas être admettre après la pose et coupe sur mesure des dalles.**

### INSPECTION ET PRÉPARATION DU SUPPORT

L'inspection doivent être contrôler et préparer dans le respect du VOB, partie C, DIN 18365 (Allemagne) respectivement les normes en vigueur pour "travaux du revêtement de sol", les règles professionnels généralement admis ainsi que l'état de la technique. Cet doit être entre autres sans fissures, propre, sans poussière, sans matières, résistant à la traction et pression et sec durable. Attention, en fonction du type de la construction du support, au humidité résiduelle admis et éventuellement du humidité augmente.

Des supports égalisées et plates sont nécessaire par un bonne résulte des travaux du revêtement de sol.

Pour le chauffage de sol s'applique ainsi que DIN 18365 aussi DIN4725 "sols de finition chauffants". La température de la surface ne peut pas transcender 27°C.

### INSTRUCTION DE POSE DU EXPLAIN CROSS STITCH TT

La pose est fait aussi dans le respect du VOB, partie C, DIN 18365 (Allemagne) respectivement les normes en vigueur pour "travaux du revêtement de sol", les règles professionnels généralement admis ainsi que l'état de la technique.

#### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leox.com | I www.leox.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

À les conditions des climate d'intérieur selon DIN 18365 doivent être remplies absolument : une température minimale de 15°C, une température ambiante minimale de 18°C et un humidité relatif maximale de 70%

Laissez les revêtements du sol et matériaux auxiliaires pour acclimater 24 heures avant de la pose.

## ANTIDÉRAPANT

Les dalles doivent être poser dans l'antidérapant. Demandez votre fournisseur de colle quel colle est le mieux à appliquer, basé sur le dossier du revêtement de sol concerné et le sous-plancher.

## TRAITEMENT

L'envers Easy lift est un envers en feutre, pour que il n'y a pas glissant à une couche antidérapant. Par conséquent, le dalle doit être posé "fluide": travaillez d'un coin et tournez le dalle fluide contre le dalle précédent. Important: le processeur (o installateur) doit travailler et voir "au contraire" du direction des poils au cours de la pose. Ainsi se peut éviter que matériel du poil pénètre entre les dalles. C'est aussi possible pousser un dalle de caoutchouc o pvc pour  $\frac{3}{4}$  sous le dalle Explain Cross Stitch. Si en cet cas on prend les deux dalles, ils sont possibles à glisser sur le antidérapant.

Afin à éviter perte de coupe, est recommandé à mesurer la surface à poser et diviser le matériel, correspondant au mesure. Après une ligne de défaut est appliqué dans le longueur et largeur d'espace correspondant à la division nommée.

## DIRECTION DE LA POSE

legrichting 1 richting 1.png

Monodirectionnel

## CONSEIL D'ENTRETIEN

Nous recommandons à nettoyer les dalles de moquette profondément après de l'installation avec un aspirateur brossage de lequel le brossage est alimenté de manière mécanique. Ainsi la saleté que se développe dans la construction est éliminé et se évite cette saleté à créer des taches plus tard. Aspirez quotidien avec un aspirateur équipé d'un brossage rotant. Les plupart des taches peuvent être éliminés avec le Spotter du Duofort. Pour d'entretien périodique la méthode bonnet, poivre o extraction pulvérisant est recommandé.


## MÉTHODE DE POSE

### LEOXX B.V.

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden (NL)

T +31 30 635 10 00 | E info@leoxx.com | I www.leoxx.com

IBAN NL87 RABO 0305 9745 13 | KvK 30151348 | BTW NL807305157B01

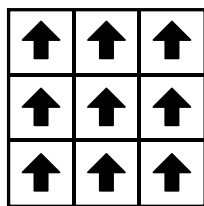

Monolithique



Voir le produit